油圧配管図

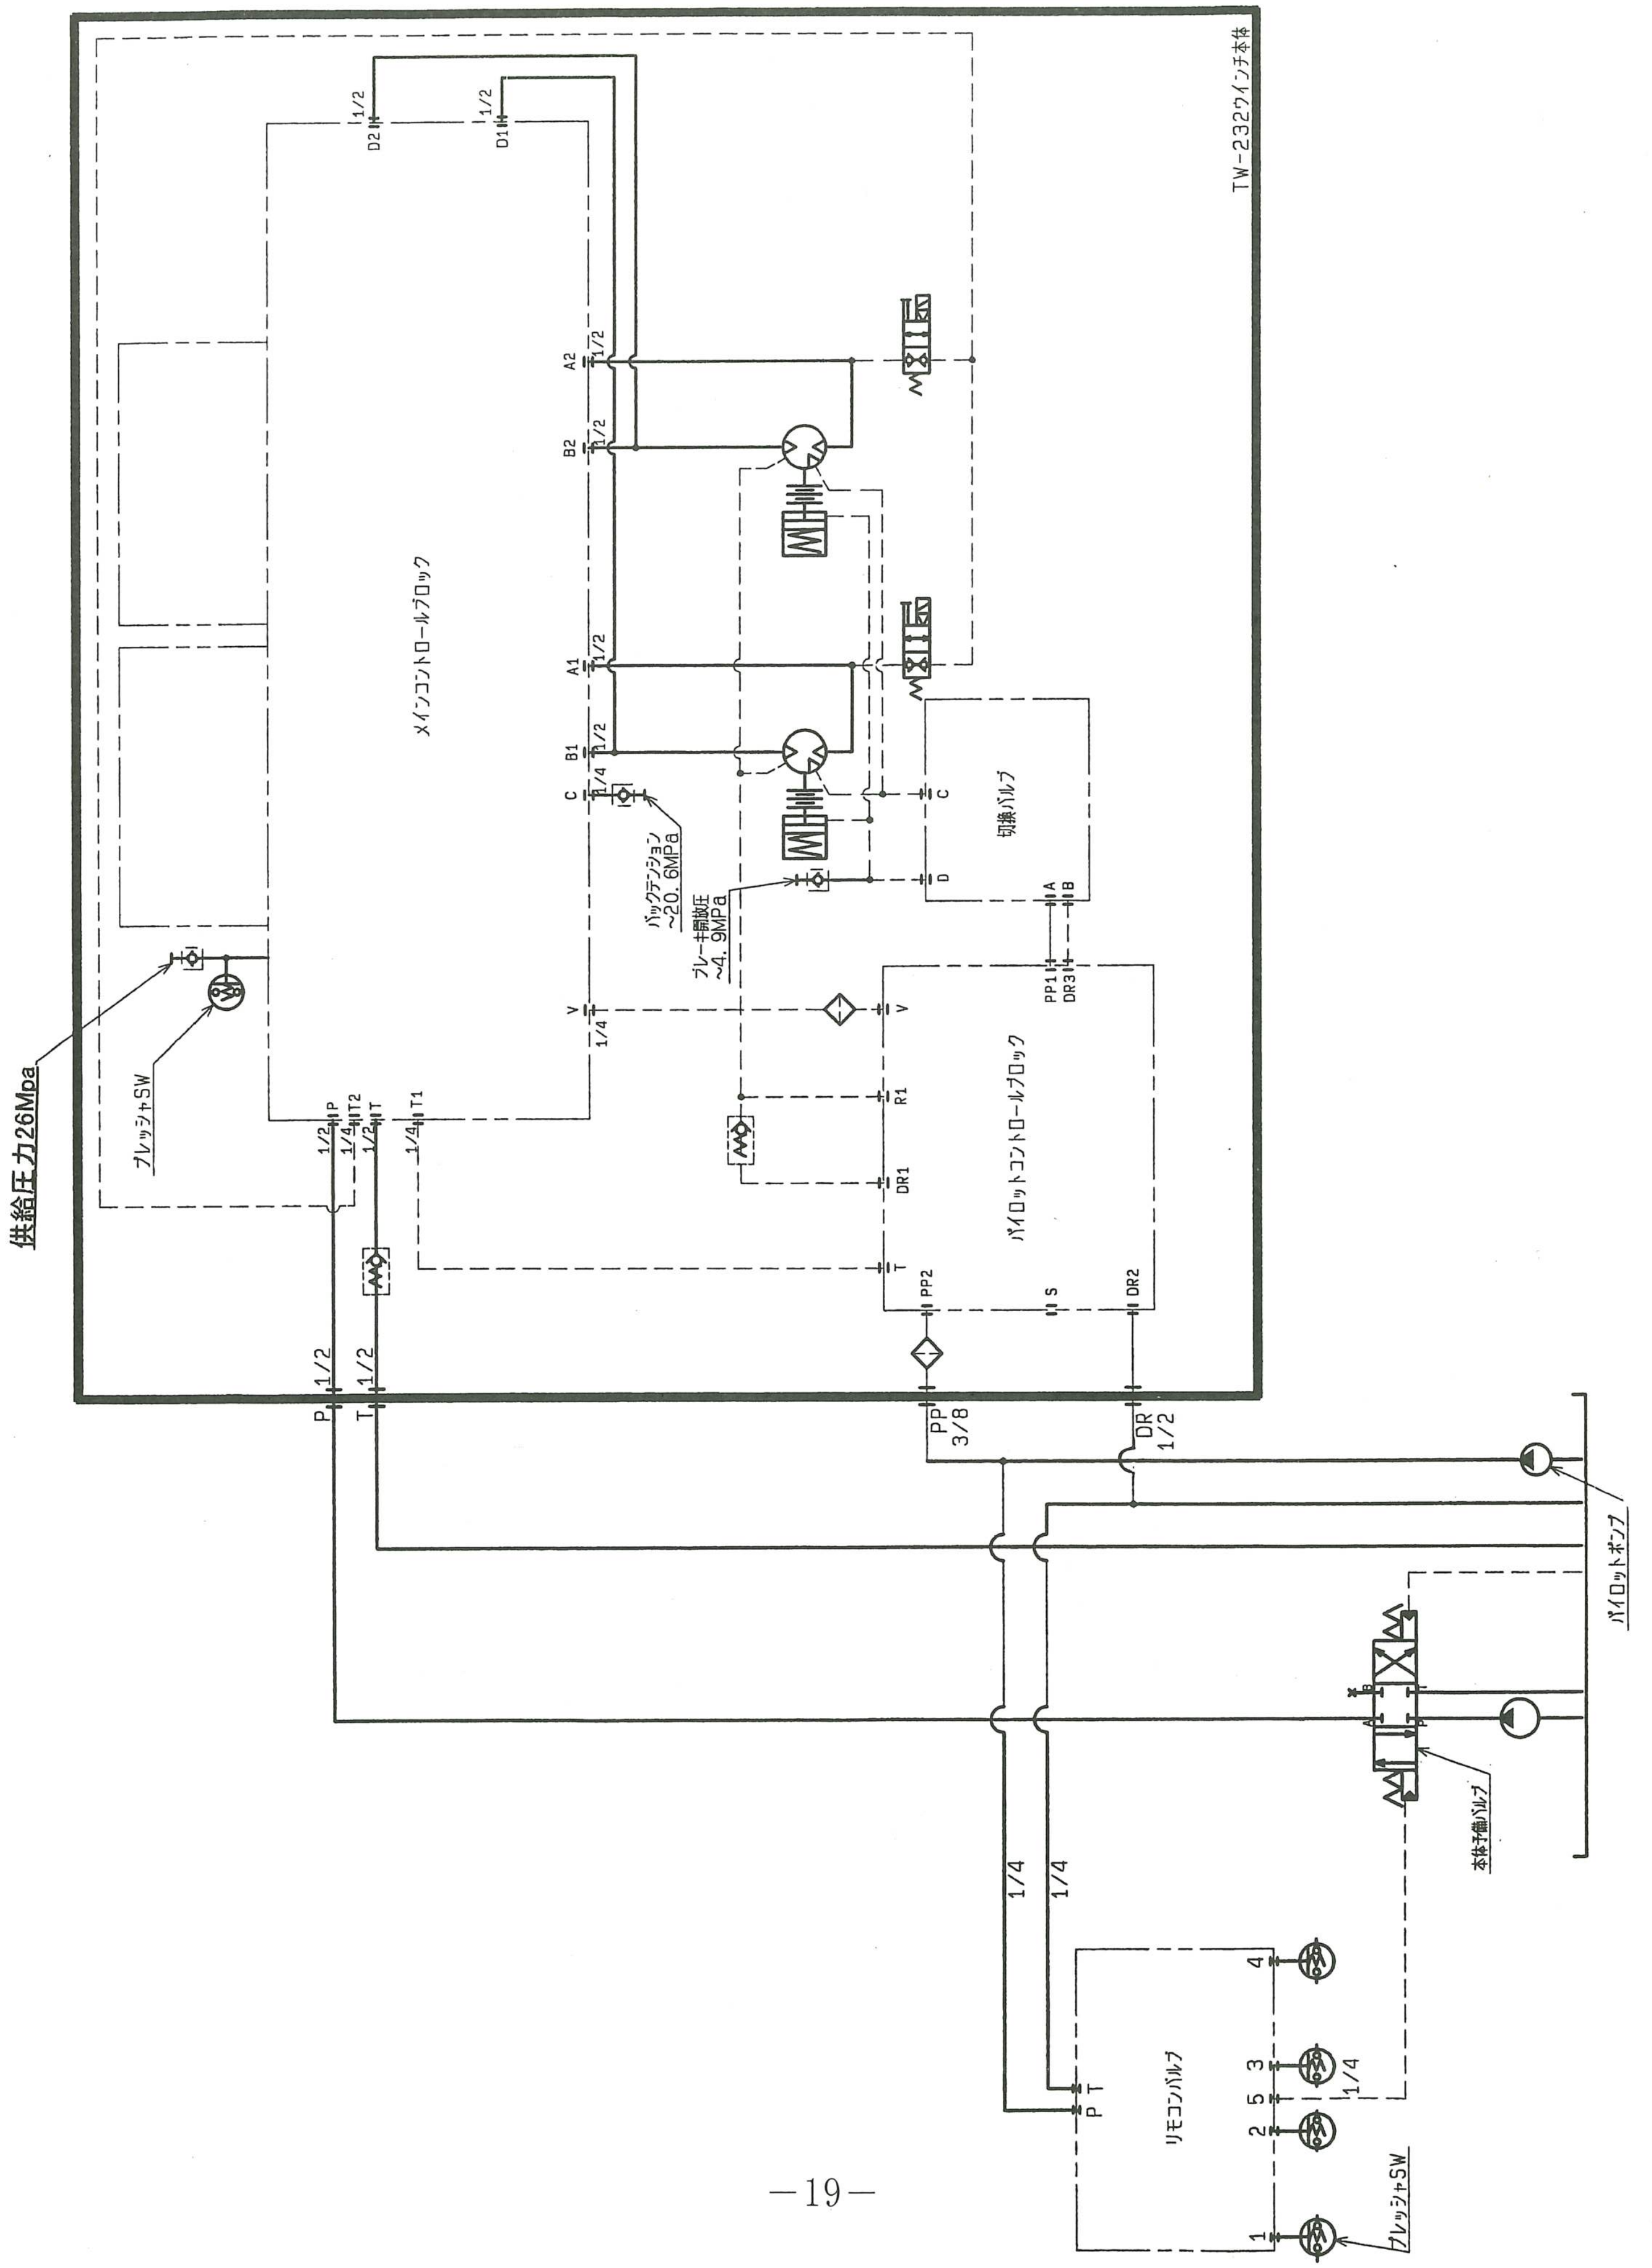
TW-232ウインチ本体
メインコントロールブロック
パイロットコントロールブロック
切換バルブ
バックテンション ~20.6MPa
ブレーキ開放圧 ~4.9MPa
プレッシャSW
供給圧力26Mpa
D2 1/2
D1 1/2
A2 1/2
B2 1/2
A1 1/2
B1 1/2
C 1/4
V 1/4
P T2 T T1
PP1 DR3
R1 DR1
PP2 S DR2
P 1/2
T 1/2
PP 3/8
DR 1/2
パイロットポンプ
本体予備バルブ
1/4
1/4
リモコンバルブ
P T
1 2 5 3 4
1/4
プレッシャSW

電気配線図

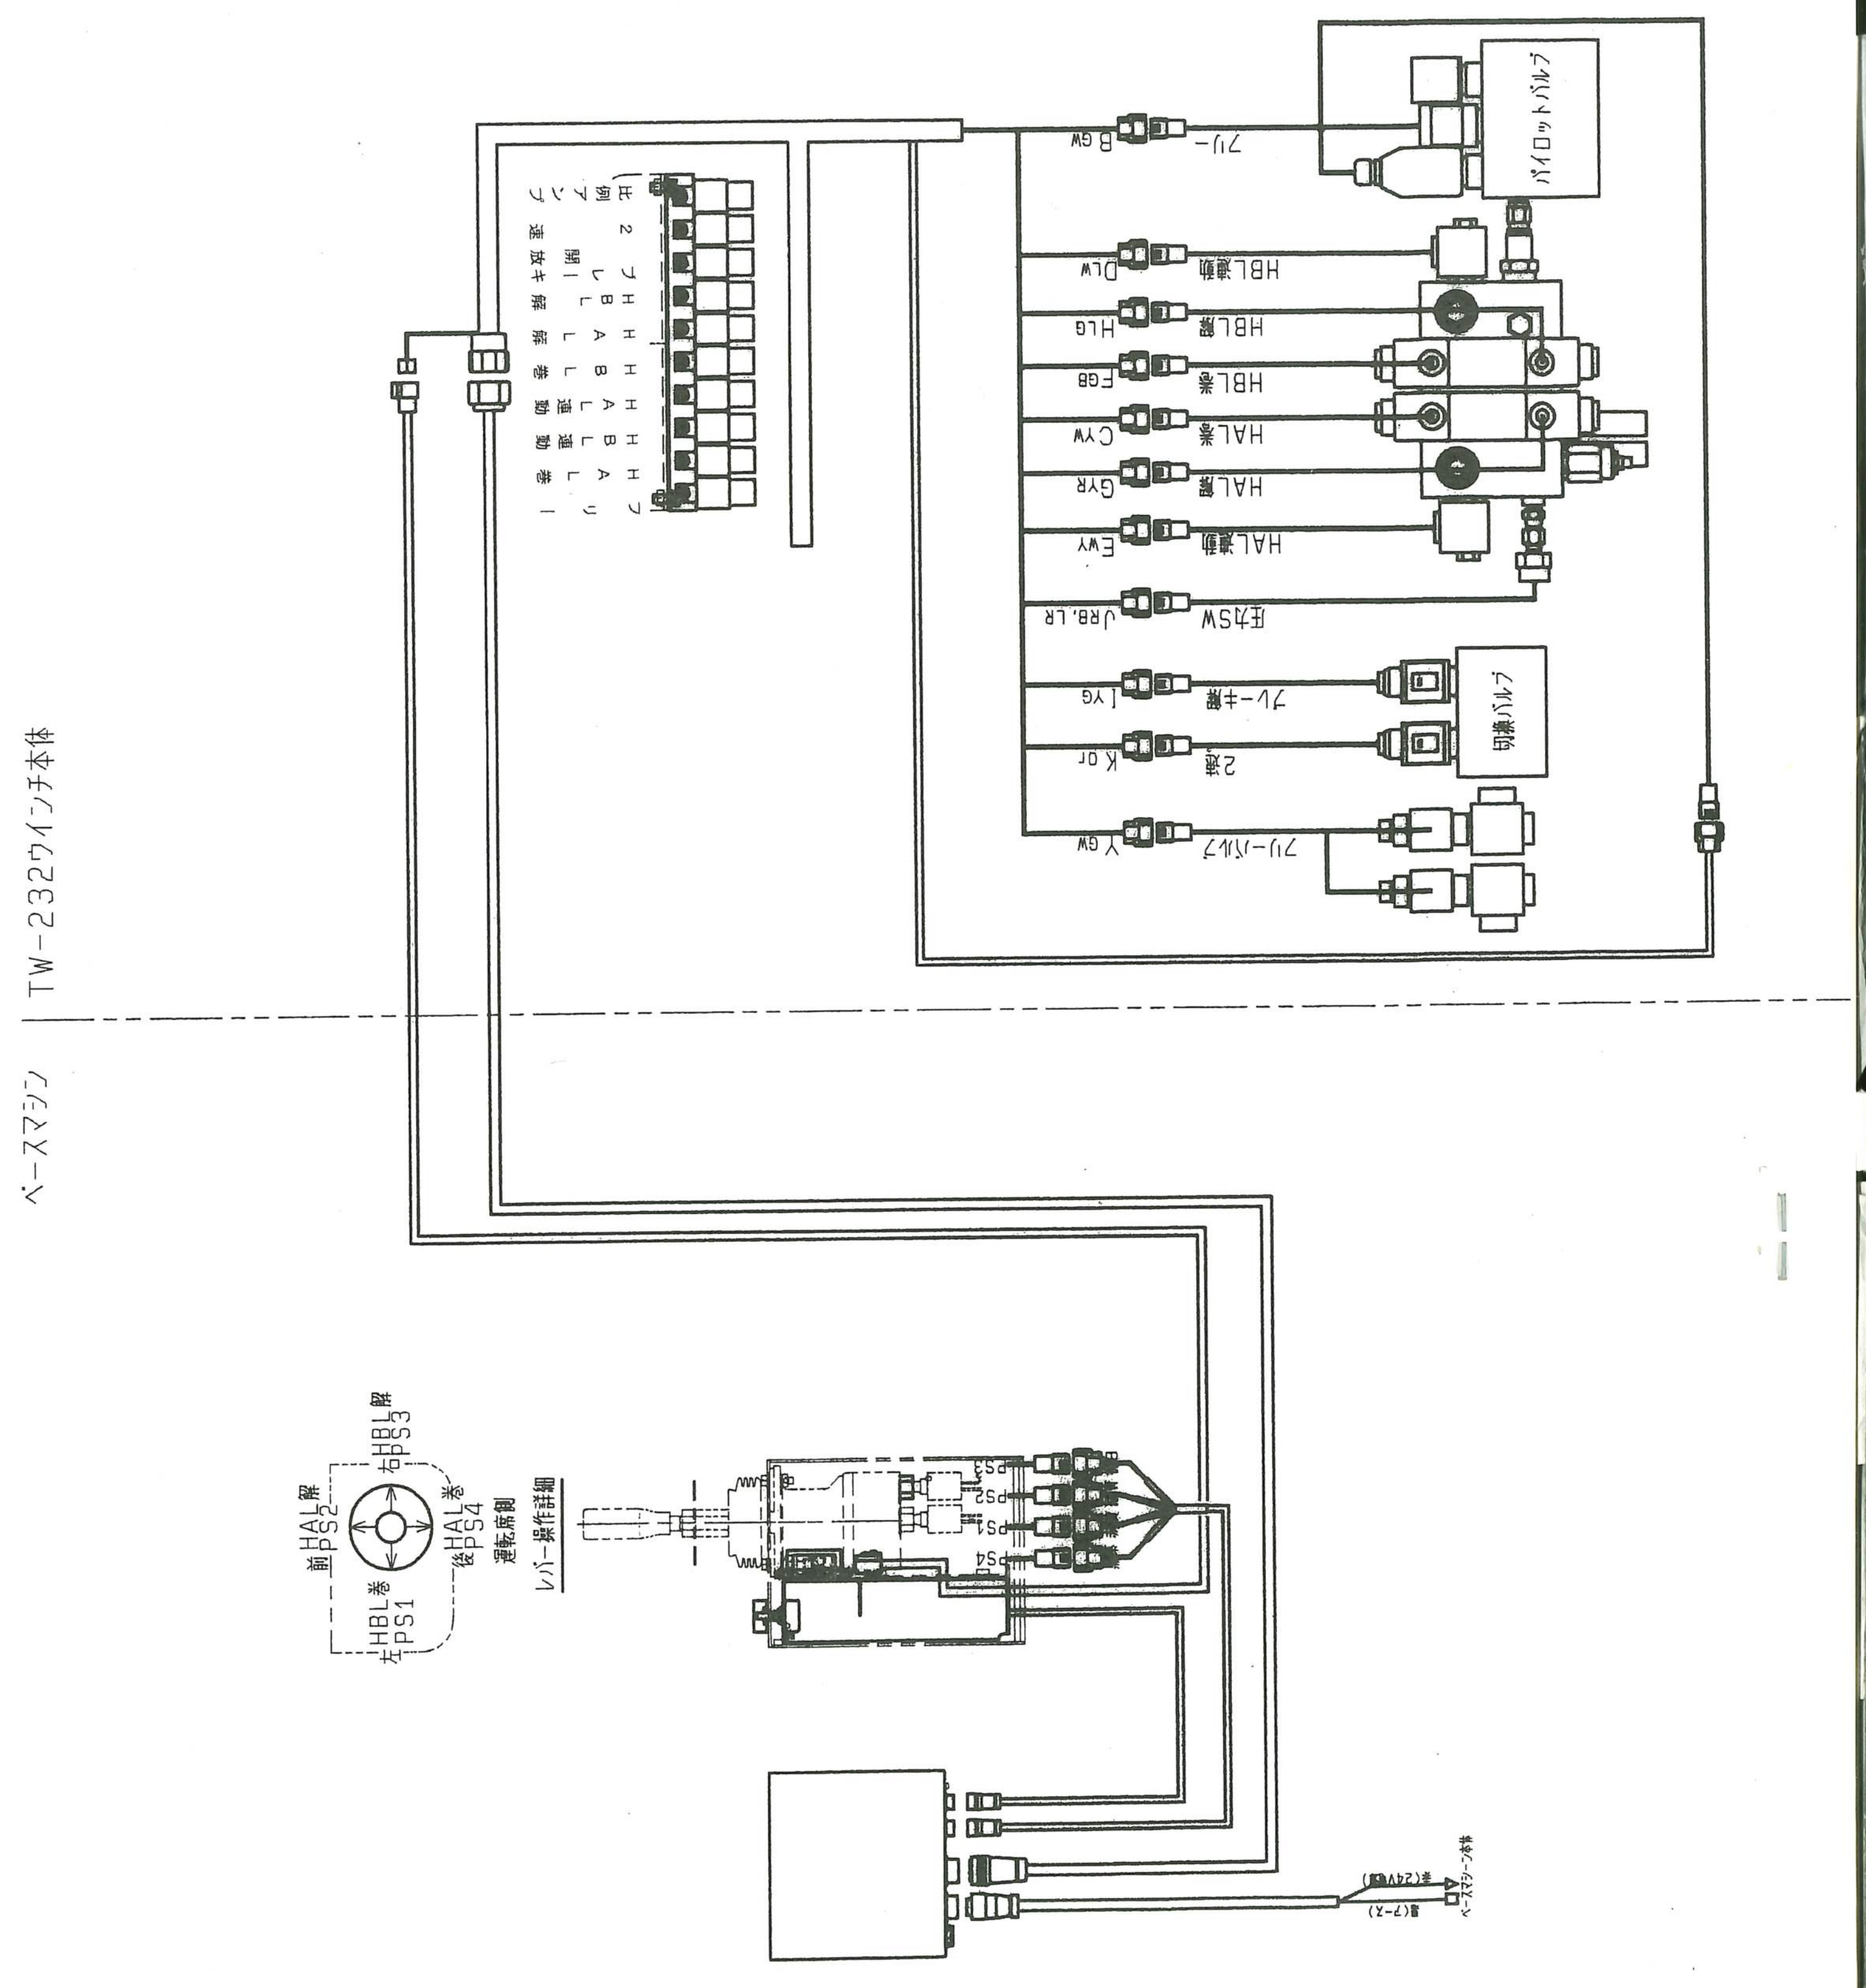
TW-232ウインチ本体
ベースマシン
パイロットバルブ
フリー B Gw
HBL捲 D Lw
HBL巻 H LG
HBL巻 F GB
HAL巻 C Yw
HAL捲 G YR
HAL捲 E Wy
圧力SW J RB, LR
ブレーキ解 I Yg
2速 K Or
フリーバルブ Y Gw
切換バルブ
前 HAL解 PS2
右 HBL解 PS3
左 HBL巻 PS1
後 HAL巻 PS4
運転席側
レバー操作詳細
ベースマシーン本体